




# РАБОЧИЙ СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР 2-в-1

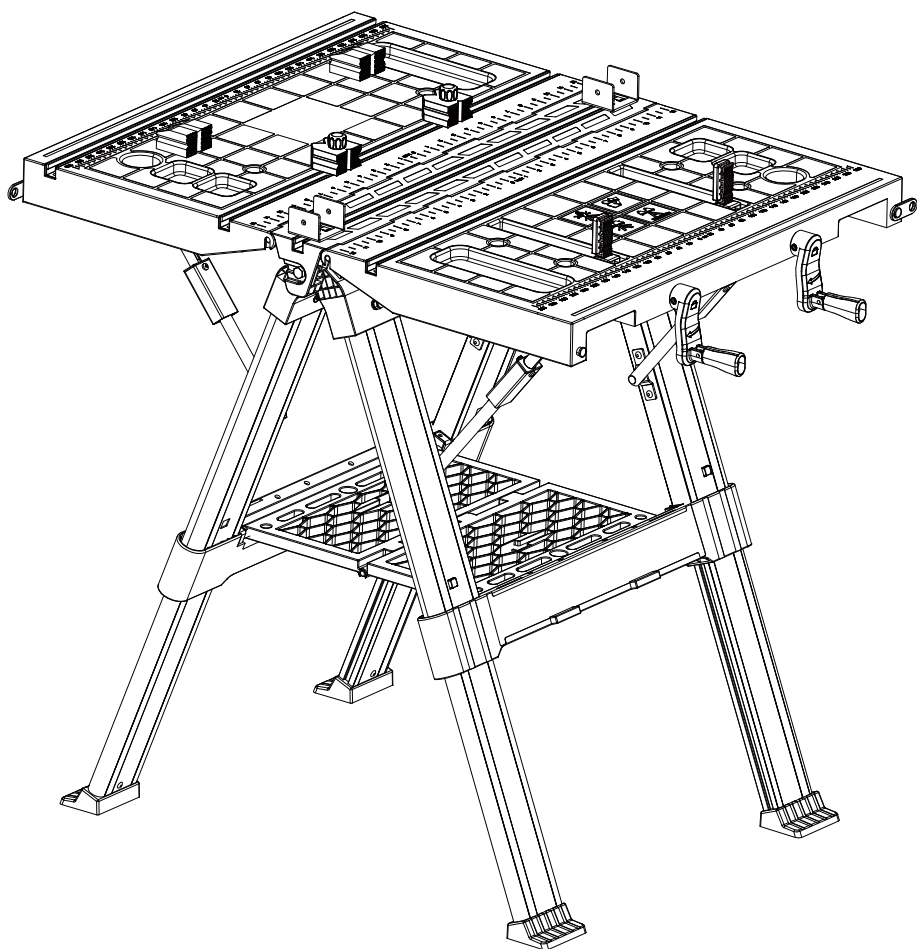


# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

**Внимательно прочитайте инструкцию до конца  
и сохраните её в течение всего срока эксплуатации изделия**


- Поддерживайте чистоту и хорошую освещённость рабочего места
- Убедитесь, что рабочий стол установлен на твёрдой, ровной поверхности. Проверяйте надёжность установки стола перед каждым использованием
- Убедитесь, что опоры станины полностью открыты, выдвинуты и зафиксированы [в правильном положении лоток для инструментов будет горизонтально расположен относительно поверхности, на которой установлено изделие]. Каждая сторона столешницы стола приведена в горизонтальное положение и зафиксирована
- Конструкция изделия содержит подвижные части и шарнирные соединения. Держите пальцы подальше от подвижных частей стола, чтобы избежать защемления
- Соблюдайте максимальную допустимую нагрузку на рабочий стол. Не нагружайте столешницы стола в открытом положении весом более 200кг. Не превышайте максимальную нагрузку на станину при использовании в качестве строительных козел весом более 450кг
- Не оставляйте тяжёлые грузы на рабочей поверхности на длительное время
- Избегайте нарушения равновесия рабочего стола при работе с длинными заготовками. Используйте дополнительные опоры
- При обработке деталей или заготовок большого веса, аккуратно опускайте их на рабочую поверхность, во избежание поломки рабочих деталей изделия
- Не используйте столешницу в качестве стремянки или платформы для стояния. Не используйте нижний лоток для инструментов в качестве подножки
- Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Не оставляйте на рабочей поверхности стола неиспользуемые инструменты, заготовки и прочие предметы
- Избегайте применения чрезмерного усилия при фиксировании заготовок при помощи интегрированной системы зажима
- Не вырезайте и не сверлите рабочую поверхность столешниц или опор, так как это может ослабить и/или повредить изделие
- Необходимо соблюдать осторожность при использовании высокотемпературных инструментов [тепловых пушек, горелок, паяльников и т.д.]. Это может привести к повреждению рабочей поверхности и/или снижению возможности изделия
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости на рабочем столе

# КОМПЛЕКТАЦИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

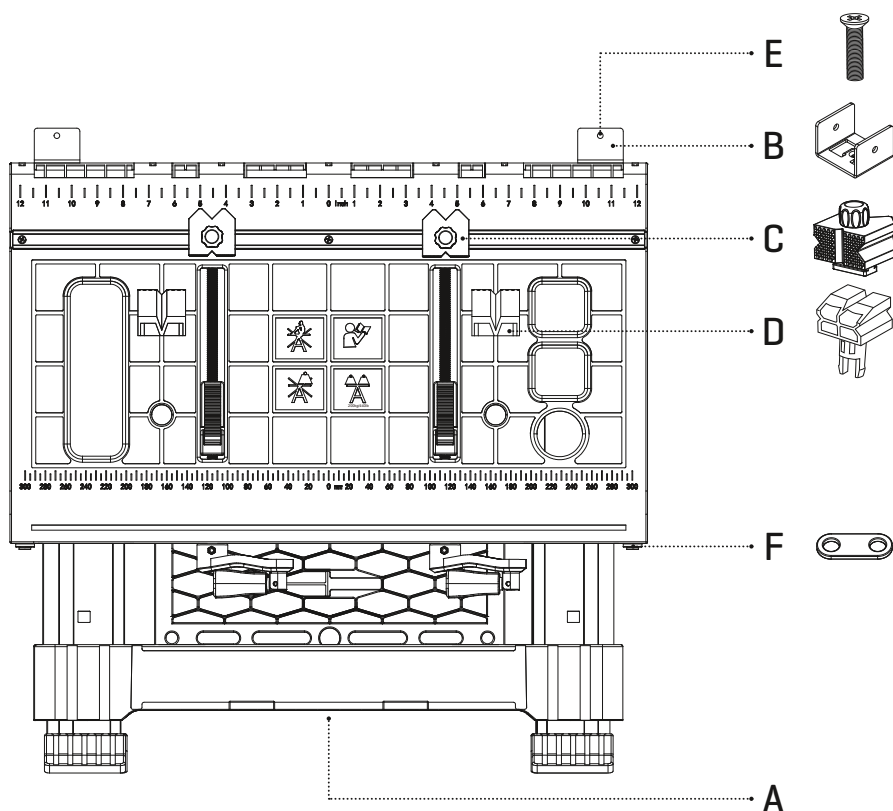

- A Рабочий стол-трансформер – 1шт
- B Кронштейны для деревянных лаг – 2шт
- C Универсальные упоры – 2шт
- D Упоры пластиковые – 2шт
- E Винт крепёжный – 2шт
- F Фиксатор – 2шт

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА

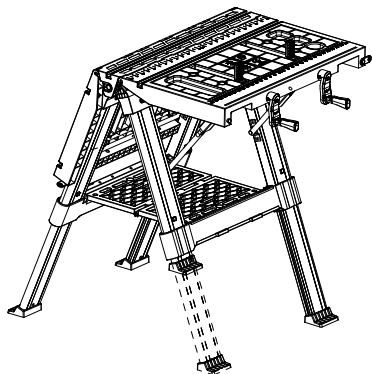


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВЕРСТАКА [рис.1]

Перед использованием убедитесь, что Рабочий стол установлен на твёрдой, ровной поверхности. Для использования в качестве верстака необходимо нажать на кнопки-фиксаторы на каждой из 4-х опор станины рабочего стола и полностью выдвинуть телескопические "ножки" станины до характерного "щелчка". После этого раздвинуть опоры станины в стороны (в рабочем положении полка для инструментов будет расположена горизонтально поверхности, на которой установлено изделие). Приподнимите каждую сторону столешницы одной рукой и приведите их в горизонтальное положение. Отпустите столешницу, она зафиксирована.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЖИМНОЙ СИСТЕМЫ [рис.2]

Поднимите складные части упоров интегрированной зажимной системы в вертикальное положение. Приведите подвижные части ручек в горизонтальное положение. При необходимости используйте один или оба зажима для фиксации инструмента, деталей или заготовок на поверхности рабочего стола. В качестве дополнительных упоров используйте универсальные упоры (устанавливаются в алюминиевые направляющие) и пластиковые упоры (устанавливаются в отверстия в столешнице).

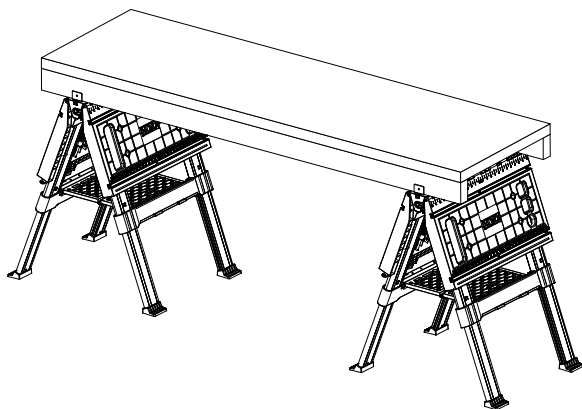



### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОЗЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА (рис.3)**

Для организации мобильного рабочего места необходимо два Рабочих стола - трансформера. Перед использованием убедитесь, что оба рабочих стола установлены на твёрдой, ровной поверхности и находятся на одном уровне. Установите опоры станины в рабочее положение, но оставьте столешницы в сложенном виде. Установите кронштейны для установки деревянных лаг (В) в алюминиевый профиль станины [см. рис.3], совместите винт (Е) с ответной резьбой на профиле и закрепите. В проушины кронштейна установите деревянные лаги. Для должной жёсткости конструкции рабочего места один из параметров сечения деревянной лаги должен строго соответствовать расстоянию между проушинами кронштейна - 45мм. Сверху на образовавшийся деревянный каркас положите прочный листовый материал.

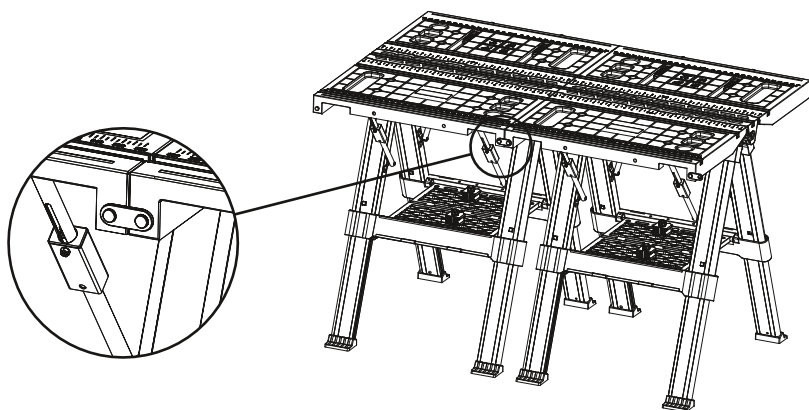


### **МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА (рис.4)**

Если необходимо, то можно использовать несколько Рабочих столов - трансформеров в качестве рабочего стола большого размера. Для этого необходимо собрать столы в качестве верстака [см. п.1], установить столы столешницами друг к другу [см. рис.4] и закрепить столы при помощи фиксаторов (F).

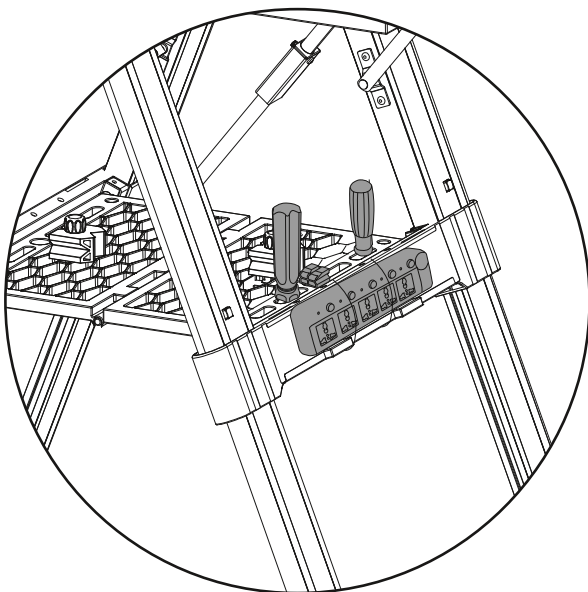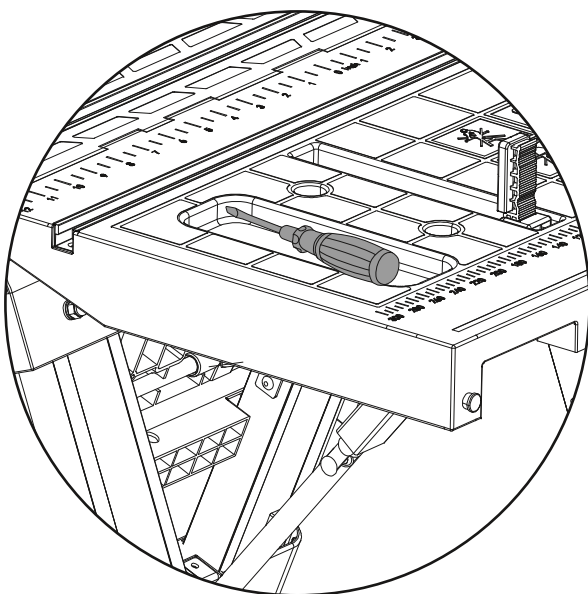

#### **ХРАНЕНИЕ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И КРЕПЕЖА (рис.5)**

Углубления в столешницах рабочего стола, а также полка станины, используются для размещения и хранения ручного инструмента и крепежа во время работы.

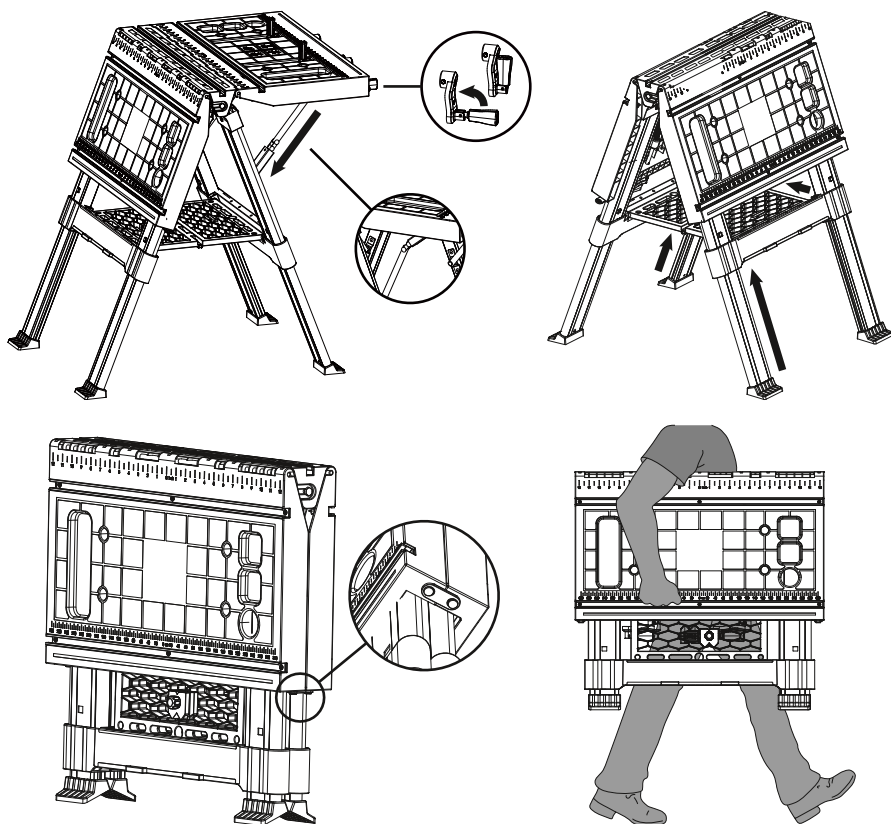

#### СКЛАДЫВАНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА – ТРАНСФОРМЕРА 2-в-1 (рис.6)

При складывании Рабочего стола – трансформера убедитесь, что со столешниц и полки убраны все инструменты, детали и прочие предметы, а рабочая одежда и используемые средства защиты не касаются подвижных элементов изделия. В процессе складывания стола, будьте осторожны, чтобы не повредить руки.

1. Сложите ручки интегрированной зажимной системы. Для этого потяните подвижную часть ручки на себя и поднимите её вверх (см. рис.6)
2. Сложите упоры интегрированной зажимной системы
3. Чтобы опустить столешницу, необходимо одновременно потянуть две подвижные втулки-фиксаторы вниз по тягам каркаса стола, нажать на тяги в месте шарнирного соединения внутрь, по направлению к опорам станины (как указано стрелкой на рис.6). Тяги сложаются, столешница опустится
4. Сложите полку для инструментов и сдвиньте опоры станины друг к другу. Для складывания выдвижной телескопической "ножки" внутрь опоры станины, надавите на кнопку на опоре и вдвиньте "ножку" внутрь
5. Закрепите столешницы стола с обеих сторон пластиковыми фиксаторами [F] (рис.6)
6. Чтобы безопасно перемещать изделие, перевозите его только в сложенном виде. При переноске держите рабочий стол вертикально и прижатым близко к телу (рис.6)

## **ВАЖНО!**

- Храните Рабочий стол – трансформер в сухом помещении
- Конструкция изделия содержит подвижные части и шарнирные соединения. Держите пальцы подальше от подвижных частей стола, чтобы избежать защемления
- Регулярно очищайте механизм привода зажимной системы от грязи, пыли, опилок и отходов, возникающих при обработке деталей и заготовок
- Смазывайте механизм привода консистентными смазками.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ОДЕЖДЕ:**

- Не носите свободную одежду или украшения, которые могут зацепиться за движущиеся части
- При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь
- Закрепите длинные волосы или наденьте защитное покрытие для волос, чтобы избежать их зацепления и возможных травм

## **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:**

- Используйте защитные очки
- Используйте маску для лица или респиратор при выполнении операций, которые создают пыль
- При работах с высоким уровнем шума используйте средства защиты слуха
- Работайте в защитных перчатках



Производитель: Шанхай Кайя Трейдинг Ко., ЛТД  
18K1, Хай-Тек Кинг Ворлд Вест Билдинг, #668 Бейджинг Ист Роад, Шанхай, Китай  
Импортер: ООО "ИСТ Логистик" 123298, г.Москва,  
3-я Хорошевская ул., д.13, оф.431, тел.+74957877370. Произведено в Китае.  
Изделие не подлежит обязательной сертификации. Срок службы 2 года.